

# BlueParrott C400-XT Guide d'utilisation

# TABLE DES MATIÈRES

Informations de sécurité .....	3
Contenu de la boîte .....	3
Glossaire .....	4
Vue d'ensemble du micro-casque .....	5
Recharger le micro-casque .....	6
• Voyants de puissance de la batterie	
• Utilisation avec le chargeur/l'adaptateur	
Instructions de maintien .....	8
• Changer de style de maintien	
• Positionnement du micro-casque	
Mise en route .....	9
• Marche/Arrêt/Veille	
• Appairage avec un téléphone	
– Appairage NFC	
– Appairage normal	
• Porter et régler le C400-XT	
• Passer/prendre des appels	
Commandes vocales .....	12
Bouton Parrott .....	13
Caractéristiques et fonctions avancées .....	14
• Appairage de multiples appareils et mode multipoint	
• Appairage de proximité	
• Caractéristiques et fonctions supplémentaires	
– Recomposition du dernier numéro	
– Appel en attente/refuser un appel	
– Refuser un appel	
– Commande vocale du téléphone	
– Mode silencieux	
– Transférer l'audio	
– Allumer/éteindre les voyants du micro-casque	
• Réinitialiser la liste des appareils appairés avec le micro-casque	
• Réinitialiser les paramètres par défaut du bouton Parrott	
Tableau des fonctions et des voyants .....	18


# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

**NOTE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE :** Une exposition prolongée à des volumes élevés peut détériorer votre audition. Afin d'éviter toute lésion, réglez le volume au niveau confortable le plus faible. Si vos oreilles bourdonnent ou si les voix vous parviennent étouffées, cessez d'utiliser le micro-casque. Évitez de monter le volume pour bloquer les sons d'un environnement bruyant. Il est possible que vos oreilles s'adaptent au volume qui est trop élevé, ce qui pourrait se traduire par une détérioration auditive permanente sans aucune gêne visible.

- Consulter les lois locales et régionales concernant l'utilisation du téléphone/micro-casque pendant la conduite d'un véhicule à moteur.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau.
- Les sacs en plastique et les petites pièces peuvent causer un étouffement en cas d'ingestion. Les tenir éloignés des jeunes enfants et des animaux domestiques.
- Utiliser uniquement les câbles électriques fournis avec ce produit.
- Éviter les températures supérieures à 140° F (provoquent la défaillance des équipements).

# CONTENU DE LA BOÎTE

- A. Micro-casque C400-XT
- B. Style de maintien au-dessus de la tête
- C. Styles de maintien contour de nuque (gauche et droit)
- D. Coussinet d'oreille en similicuir\*
- E. Coussinet d'oreille en mousse de re-  
change
- F. Bonnette microphone de recharge
- G. Câble de charge USB
- H. Adaptateur automatique
- I. Guide de démarrage rapide\*
- J. Insert ga-  
rantie et  
conformité\*

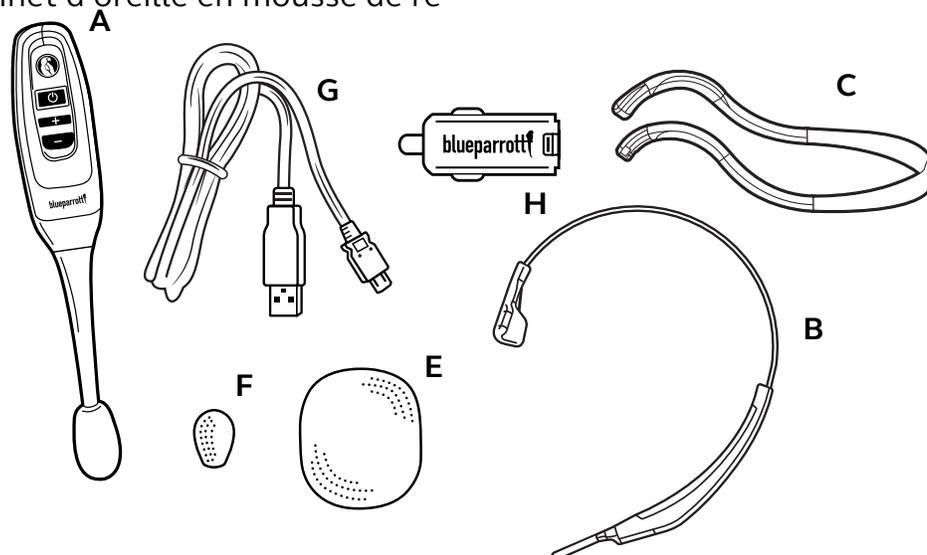

Les images ne sont pas à l'échelle.

# GLOSSAIRE

**Allumé :** Le micro-casque est allumé, mais il n'y a pas de connexion avec le téléphone (le voyant rouge clignote).

**MFB :** Abréviacion de « Bouton multifonction ».

**Mode multipoint :** Le mode multipoint vous permet de connecter deux appareils Bluetooth et de passer de l'un à l'autre.

**Appairé :** Deux appareils Bluetooth acceptent de communiquer entre eux.


**Mode veille :** Le micro-casque est allumé, la liaison Bluetooth est active et l'utilisateur n'est pas en conversation (le voyant bleu clignote).

**Mode conversation :** Le micro-casque est utilisé avec le téléphone portable pendant que le téléphone portable est en appel actif (le voyant bleu clignote).

**A2DP :** « Advanced Audio Distribution Profile » est un protocole Bluetooth pour le streaming de contenu audio autre que l'audio des appels, c'est-à-dire de la musique ou des itinéraires GPS.


## VUE D'ENSEMBLE DU MICRO-CASQUE

- A. Perche micro flexible
- B. Diminution du volume
- C. Augmentation du volume/Mode silencieux
- D. Bouton multifonction (MFB)
- E. Voyants
- F. Bouton Parrott

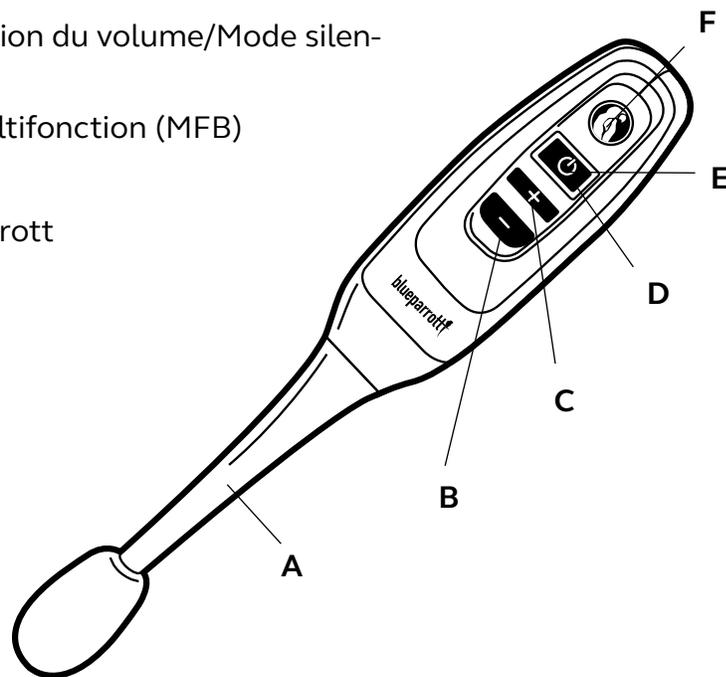

# RECHARGER LE MICRO-CASQUE

Connectez le câble de charge USB au port de charge USB du micro-casque. Si le micro-casque n'est pas entièrement chargé, le voyant devient rouge. Une fois que le voyant devient bleu et reste bleu, l'unité est entièrement chargée. *Il faut compter environ 3,5 heures* pour recharger entièrement une batterie complètement déchargée.

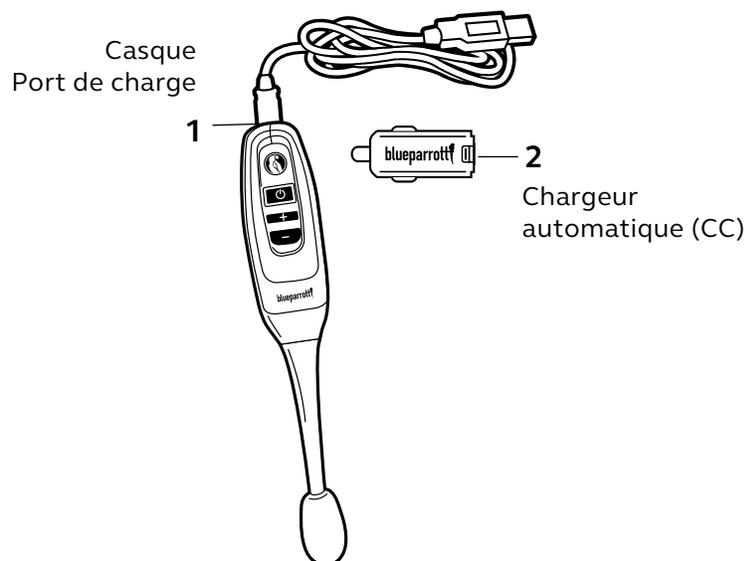


## Voyants de puissance de la batterie

Pendant la charge, le voyant du MFB indique le niveau de puissance de batterie sur votre C400-XT comme suit :

**Voyant bleu :** Entièrement chargée. Plus de 24 heures d'autonomie en conversation.

**Voyant rouge :** Moins d'une charge complète.

Pour des performances optimales, continuez à charger le micro-casque pendant qu'il n'est pas utilisé.

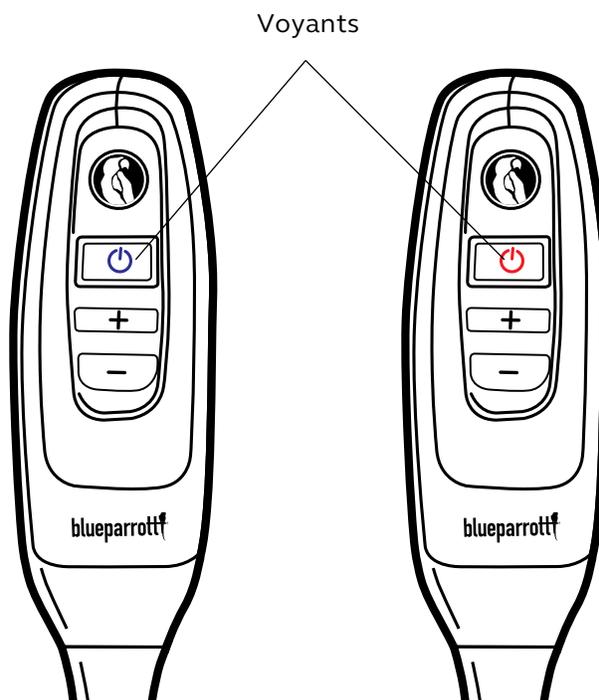

# CHARGER LE MICRO-CASQUE (suite)

## Utilisation avec le chargeur/l'adaptateur

Le micro-casque C400-XT est alimenté par la batterie ou par une source électrique via le câble USB.

**REMARQUE :** *Ne pas brancher le câble USB à un port USB sous tension pendant l'appel. Cela provoquera la réinitialisation du micro-casque et l'appel sera renvoyé au téléphone.*

Lorsque le micro-casque est alimenté par la batterie, tous les voyants et les sons fonctionnent comme décrit dans ce guide.

Lorsque le micro-casque est alimenté par une source électrique via le câble USB, le micro-casque—y compris les voyants audio—fonctionne comme décrit dans ce guide d'utilisation. Cependant, les voyants du MFB indiquent l'état de charge de la batterie.

Pendant que le micro-casque est dans le chargeur, appuyez assez longtemps sur le MFB pour allumer l'unité. Le micro-casque doit se reconnecter automatiquement sauf si votre téléphone est paramétré sur « toujours demander » pour les demandes de connexion.

Une fois que la batterie est entièrement chargée, le voyant du MFB devient bleu et reste bleu tant qu'un câble USB sous tension est connecté au micro-casque. Même si le micro-casque est entièrement chargé et que le voyant de charge est bleu, le voyant bleu est également allumé si le micro-casque est sous tension.

# INSTRUCTIONS DE MAINTIEN

## Options de maintien : Trouvez votre ajustement

Le micro-casque C400-XT est fourni avec deux styles de maintien au choix, au-dessus de la tête et contour de nuque :


- 1) Fixez le micro-casque selon le style de maintien comme illustré.
- 2) Ajoutez un coussinet d'oreille en similicuir ou en mousse.

**Remarque :** Les versions gauche et droite du style contour de nuque sont fournies ; le style au-dessus de la tête est réversible pour une utilisation à gauche ou à droite.

### Porter et régler le C400-XT

Pour obtenir les meilleures performances de réduction du bruit, positionnez le microphone près du coin de votre bouche. Le positionnement est important ; de légers ajustements du placement du microphone peuvent améliorer les performances.

- 1) Placez le micro-casque sur votre tête.
- 2) Positionnez le haut-parleur directement sur votre oreille. Vous pouvez faire coulisser le serre-tête dans ou hors du support latéral pour un ajustement correct.
- 3) Positionnez le microphone en laissant l'équivalent de la largeur d'un doigt entre le microphone et votre visage au coin de votre bouche.
- 4) Le serre-tête peut être ajusté en le courbant **délicatement** vers l'extérieur pour le desserrer ou vers l'intérieur pour le serrer.

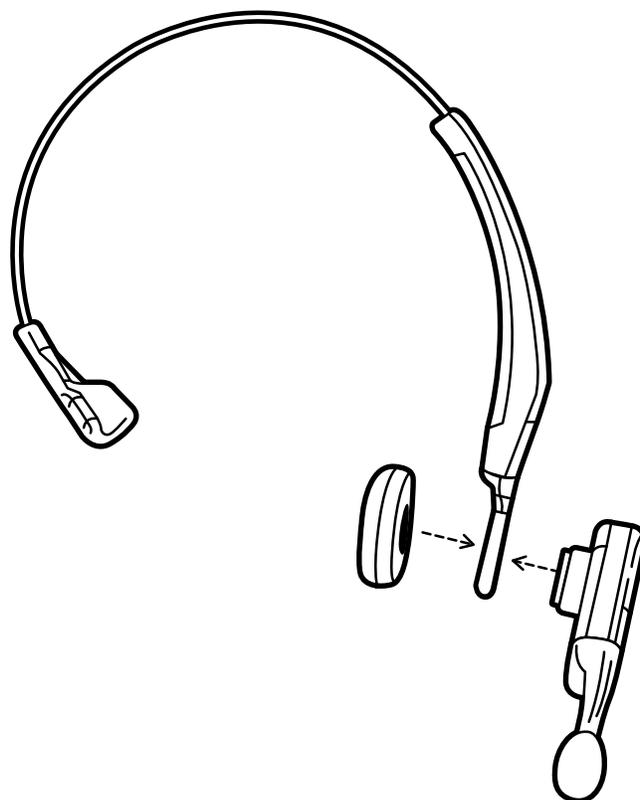

# MISE EN ROUTE

## Marche/Arrêt/Veille

**Allumer le micro-casque :** Appuyez sur le MFB pendant environ 2 ou 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Power on ». Le voyant rouge clignote une fois par seconde.

**Éteindre le micro-casque (conserve la puissance de la batterie) :** Appuyez sur le MFB pendant environ 4 ou 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Power off ». Un voyant rouge clignote 4 fois et le micro-casque s'éteint.

**Mode veille :** Dès que le micro-casque est allumé (après l'appairage initial), il tente de se connecter au dernier appareil avec lequel il était appairé en passant en mode veille.


## Appairage avec un téléphone

Lorsque vous allumez votre C400-XT pour la première fois, ou si sa liste d'appareils appairés a été supprimée, il passera automatiquement en mode appairage. Vous pouvez appairer le micro-casque avec la fonction NFC ou manuellement.

### Appairage NFC (accès direct)

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre téléphone portable.
2. Placez la zone NFC de votre téléphone portable contre la zone NFC du micro-casque et tenez-les ensemble jusqu'à ce que votre téléphone portable enregistre le micro-casque.
3. Suivez les messages sur votre téléphone portable pour terminer l'appairage.

**Remarque :** La NFC et l'appairage par accès direct dépendent de votre téléphone portable. La taille et la sensibilité de la zone NFC de votre téléphone ainsi que le mode de connexion spécifique du micro-casque peuvent varier selon les appareils.

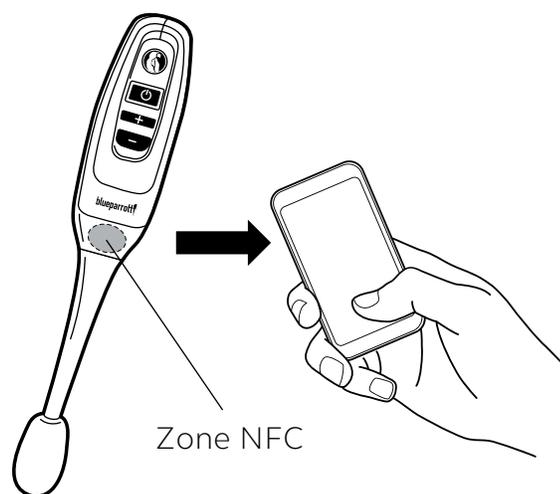

## MISE EN ROUTE (suite)

### **Appairage manuel**

Si le C400-XT a déjà été appairé avec un autre appareil et que vous n'allez pas utiliser l'appairage NFC, vous devrez le mettre en mode appairage manuellement :

### **Mettre le micro-casque en mode appairage**

#### **Avec la voix :**

Activez la reconnaissance vocale du micro-casque en appuyant sur le bouton Parrott ou en appuyant sur le bouton Augmentation du volume et en le maintenant enfoncé. Ensuite, après le message, dites « Pair mode ». Le micro-casque passe en mode appairage et est visible pour appairage à des appareils pendant 120 secondes.

#### **Avec les boutons :**

Le micro-casque étant éteint, appuyez sur le MFB jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en bleu et que vous entendiez le message audio « Power on ». *Maintenez enfoncé* le MFB pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « Pair Mode ».

Le micro-casque sera visible pour appairage à des appareils pendant 120 secondes.

### **Appairage avec un téléphone portable**

1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Mettez le micro-casque en mode appairage.
3. Mettez votre téléphone portable en mode recherche/balayage Bluetooth selon les instructions du fabricant.
4. Sélectionnez « BP C400-XT » pour l'appairage. (Le code est « 0000 » si nécessaire.)
5. Acceptez la demande d'accès au répertoire téléphonique pour activer l'identifiant de l'appelant dans le micro-casque.
6. Une fois connecté, le micro-casque indique le message vocal « Your headset is connected ».

# MISE EN ROUTE (suite)

## Passer/prendre des appels

Le micro-casque doit être allumé et connecté à votre téléphone.

### Passer un appel

1. Composez le numéro souhaité sur votre téléphone. Vous entendrez l'appel dans le micro-casque.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le MFB. L'appel se terminera et le micro-casque passera en mode veille.

### Répondre à un appel

#### Avec la voix :

1. Lorsque vous recevez un appel, vous entendez une tonalité dans le micro-casque ou l'identifiant de l'appelant. Dites « Answer » pour répondre à l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le MFB. L'appel se terminera et le micro-casque passera en mode veille.

#### Avec les boutons :

1. Lorsque vous recevez un appel, vous entendez des tonalités dans le micro-casque ou l'identifiant de l'appelant. Appuyez une fois sur le MFB pour répondre à l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le MFB. L'appel se terminera et le micro-casque passera en mode veille.

### Refuser un appel

#### Avec la voix :

1. Pour refuser un appel entrant, dites « Ignore ». Vous entendrez deux notes descendantes et l'appel sera transféré sur votre boîte vocale (si disponible).

#### Avec les boutons :

1. Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le MFB et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Vous entendrez deux notes descendantes et l'appel sera transféré sur votre boîte vocale (si disponible).

# COMMANDES VOCALES

Le C400-XT reconnaît les commandes vocales en anglais, vous permettant de traiter les appels entrants sans toucher le micro-casque. Vous pouvez dire « Answer » pour répondre à un appel entrant, ou « Ignore » pour le refuser.

Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez sur le bouton Parrott (s'il n'a pas été reconfiguré pour faire autre chose), ou appuyez sur le bouton Augmentation du volume et maintenez-le enfoncé pour activer les commandes vocales. Pour obtenir la liste des commandes disponibles, dites

« What can I say? »

## Commandes vocales disponibles :

**Answer** – Permet de répondre à un appel entrant

**Ignore** – Refuse l'appel entrant et l'envoie sur la boîte vocale (si disponible)

**What can I say?** – Fournit la liste des commandes disponibles

**Mode appairage** – Passe le micro-casque en mode appairage

**Am I connected?** – Vérifie que le micro-casque est connecté à un appareil

**Check battery** – Vérifie l'état de la batterie dans le micro-casque et l'appareil appairé (le cas échéant)

**Redial** – Recompose le numéro du dernier appel sortant

**Callback** – Rappelle le dernier appel entrant (si un numéro de téléphone est disponible)


**Cancel** – Annule la commande vocale

## BOUTON PARROTT

Tel que fourni à l'usine, le bouton Parrott vous permet d'activer facilement le mode silencieux du micro-casque pendant un appel et d'activer les commandes vocales lorsque vous n'êtes pas en conversation. Cependant, vous pouvez également configurer le bouton pour d'autres fonctions, telles qu'un bouton de numérotation rapide pour un numéro de téléphone dédié, ou pour lancer une application particulière sur votre téléphone.

Si le bouton Parrott est reconfiguré pour assurer une fonction différente, les commandes vocales peuvent toujours être activées en appuyant sur le bouton Augmentation du volume et en le maintenant enfoncé.

Pour modifier les fonctions du bouton Parrott, vous devrez télécharger une application pour votre téléphone (Android ou iOS) ou PC. Rendez-vous sur [www.blueparrott.com/parrott](http://www.blueparrott.com/parrott) pour obtenir des mises à jour et de plus amples informations.

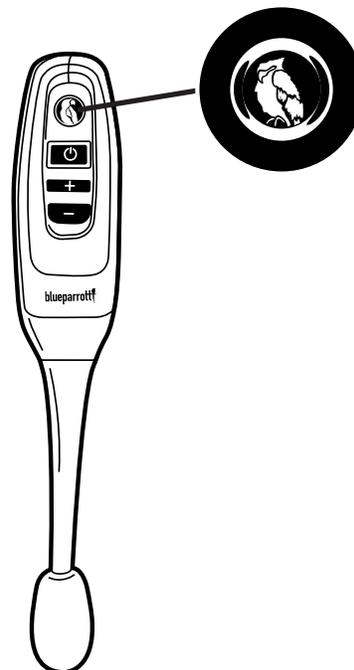

# CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES

## Appairage de multiples appareils et mode multipoint

Le C400-XT possède une mémoire d'appairage pouvant aller jusqu'à huit (8) appareils. Le micro-casque peut également utiliser le mode multipoint, ce qui signifie qu'il peut être connecté à deux appareils Bluetooth en même temps. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour activer le mode multipoint.

### Utiliser le C400-XT en mode multipoint

1. Pour utiliser le micro-casque en mode multipoint, assurez-vous tout d'abord que le micro-casque est appairé avec vos deux appareils.
2. Les deux micro-casques étant dans les limites de portée et avec le Bluetooth activé, allumez le micro-casque.
3. Une fois que chaque appareil Bluetooth est connecté au micro-casque, vous entendez le message vocal « Your headset is connected ».

Le C400-XT surveille les deux téléphones et vous permet de répondre à un appel sur l'un ou l'autre en utilisant le micro-casque.

Si vous êtes en conversation et que l'autre appareil reçoit un appel, vous entendez une notification dans le micro-casque.

### Désactiver et réactiver le mode multipoint

Le mode multipoint peut être désactivé avec le processus suivant :

1. « Unpair » (Android) ou « forget » (iOS) le C400-XT de la liste Bluetooth de votre téléphone.
2. Allumez le micro-casque.
3. Appuyez sur le bouton Parrott, les boutons MFB et Augmentation du volume **ensemble** en les maintenant enfoncés pendant 6 ou 7 secondes. La LED du MFB clignote deux fois en bleu et le micro-casque passe en mode appairage.
4. Réappairez le C400-XT à votre appareil.
5. Le mode multipoint est désactivé et le micro-casque peut uniquement être utilisé avec un appareil à la fois.

Si vous souhaitez réactiver le mode multipoint, répétez le processus ci-dessus.

## Appairage de proximité

L'appairage de proximité est une méthode d'appairage alternative dans laquelle le micro-casque lance le processus d'appairage au lieu de votre téléphone.

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé et n'est pas connecté à un autre appareil.
2. Paramétrez votre téléphone de manière à ce qu'il soit « décelable », ou visible aux autres appareils.

# CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES (suite)

3. Appuyez rapidement sur le bouton MFB et Diminution du volume si le micro-casque n'est pas déjà en mode appairage.
4. Vous devriez entendre le message vocal « Pair mode » dans le micro-casque.
5. Les voyants du micro-casque doivent maintenant alterner entre rouge et bleu.
6. Le micro-casque lance l'activité d'appairage, et la demande d'appairage entrante doit être acceptée sur le téléphone. **REMARQUE** : Il peut être nécessaire de saisir le code PIN « 0000 » (quatre zéros).

## Caractéristiques et fonctions supplémentaires

### Recomposition du dernier numéro

#### Avec la voix :

Vous pouvez utiliser des commandes vocales pour composer le dernier appel sortant et le dernier appel entrant.

- Pour recomposer le dernier appel **sortant**, activez la commande vocale et dites « Redial ».
- Pour recomposer le dernier appel **entrant**, activez la commande vocale et dites « Callback ».

#### Avec les boutons :

Pour recomposer le dernier appel **sortant** ayant été composé sur le téléphone portable, appuyez sur le bouton Diminution du volume et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. Vous entendrez un bip et le téléphone recomposera le dernier numéro.

### Appel en attente/refuser un appel

Si vous êtes en appel actif et qu'un second appel vous parvient, vous entendrez une notification par tonalité grave dans le micro-casque. Si cette fonction est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif, accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, ou refuser l'appel entrant et poursuivre l'appel actif.

- Pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif, appuyez une fois sur le MFB pour raccrocher, puis appuyez encore une fois dessus pour répondre.
- Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, appuyez rapidement sur le MFB deux fois.
- Pour refuser l'appel entrant, appuyez sur le MFB pendant 1 à 2 secondes.

### Refuser un appel

#### Avec la voix :

Pour refuser un appel entrant par la voix lorsque vous n'êtes pas sur un autre appel, dites « Ignore ».

# CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES (suite)

## **Avec les boutons :**

Pour refuser un appel entrant manuellement, appuyez sur le MFB pendant 1 à 2 secondes.

## **Commande vocale du téléphone (p. ex. Siri, Google Now)**

Appuyez une fois sur le MFB pendant que le micro-casque est en mode veille pour instaurer les fonctions de commande vocale sur votre téléphone. La prise en charge de cette fonction dépend du téléphone. Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone pour de plus amples informations.

## **Mode silencieux**

Le bouton Parrott agit par défaut comme un mode silencieux pour les appels (sauf s'il a été configuré pour une autre fonction). Le bouton Augmentation du volume permet également de commander le mode silencieux.

- Sauf configuration contraire, appuyez rapidement sur le bouton Parrott lorsque vous êtes en conversation pour activer le mode silencieux du micro-casque. Appuyez de nouveau pour désactiver le mode silencieux.
- Pour utiliser le bouton Augmentation du volume afin de couper le microphone du micro-casque lorsque vous êtes en conversation, appuyez sur le bouton Augmentation du volume pendant 1 à 2 secondes. Pour le réactiver, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 1 à 2 secondes.
- En mode silencieux, une tonalité de rappel retentit toutes les 10 secondes.

## **Transférer l'audio**

Pour transférer l'audio du micro-casque au téléphone portable lorsque vous êtes en conversation, appuyez sur le bouton Diminution du volume pendant 1 à 2 secondes. L'audio sera transféré sur le téléphone. Répétez l'opération pour retransférer l'audio au micro-casque. Une fois que l'audio est transféré au téléphone, le voyant du micro-casque est éteint jusqu'à ce que l'audio soit retransféré au micro-casque.

## **Allumer/éteindre les voyants du micro-casque**

Un appui *rapide* sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume ensemble permet d'éteindre les voyants du micro-casque. Répétez pour allumer les voyants.

Lorsqu'on allume le micro-casque, les voyants seront dans le même état que celui dans lequel ils étaient lors de la dernière mise hors tension.

# CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES (suite)

## **Réinitialiser la liste des appareils appairés avec le micro-casque**

Cette opération permet de réinitialiser ou de supprimer la liste interne des appareils appairés du micro-casque. Le micro-casque doit être allumé pour réaliser cette opération.

1. Allumez le micro-casque. Peu importe s'il se connecte à des appareils.
2. Tenez le micro-casque près de votre oreille et appuyez sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume ensemble pendant 6 à 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux tonalités graves.
3. Éteignez le micro-casque. La mémoire d'appairage est maintenant vide et devra être appairée aux appareils souhaités avant de pouvoir être utilisée avec eux.

## **Réinitialiser les paramètres par défaut du bouton Parrott**

Cette opération permet de réinitialiser ou de supprimer la liste interne d'appareils appairés du micro-casque et permet également de restaurer les paramètres d'usine du bouton Parrott (commande vocale et mode silencieux). Le micro-casque doit être allumé pour réaliser cette opération.

1. Allumez le micro-casque. Peu importe s'il se connecte à des appareils.
2. Tenez le micro-casque près de votre oreille et appuyez sur les boutons Parrott et Diminution du volume ensemble pendant 6 à 10 secondes jusqu'à ce que le MFB clignote en violet deux fois rapidement.
3. Le bouton Parrott du micro-casque est réinitialisé et la mémoire d'appairage est maintenant vide. Le micro-casque passe en mode appairage. Si vous n'êtes pas prêt à réappairer votre appareil, éteignez le micro-casque.

# TABLEAU DES FONCTIONS ET DES VOYANTS

Fonction	Bouton/Durée de pression	Voyant LED	Témoin audio	Témoin voix (en anglais)
<b>Allumer</b>	MFB (2-3 secondes)	3 clignotements rapides en bleu	Brève tonalité	« Power on »
<b>Éteindre</b>	MFB (3-4 secondes)	4 clignotements rapides en rouge	AUCUN	« Power off »
<b>Activer le mode appairage</b>	MFB (5-15 secondes)	Rouge et bleu, en alternance	AUCUN	« Pair mode »
<b>Augmentation du volume</b>	Augmentation du volume (appui rapide)	AUCUN	Tonalité unique	AUCUN
<b>Diminution du volume</b>	Diminution du volume (appui rapide)	AUCUN	Tonalité unique	AUCUN
<b>Mode silencieux (marche/arrêt)</b>	Bouton Parrott (appui rapide) ou Augmentation du volume (2 secondes)	AUCUN	Tonalité unique, tonalité de rappel toutes les 10 secondes	AUCUN
<b>Répondre à un appel</b>	MFB (appui rapide) ou dites « Answer »	Clignotement bleu, une fois par seconde	Deux tonalités montantes	AUCUN
<b>Terminer un appel</b>	MFB (appui rapide)	Clignotement bleu, toutes les 4 secondes	Deux tonalités descendantes	AUCUN
<b>Refuser un appel</b>	MFB (1-2 secondes) ou dites « Ignore »	AUCUN	Deux tonalités descendantes	AUCUN
<b>Transférer l'audio</b>	Diminution du volume (1-2 secondes)	AUCUN	Longue tonalité grave	AUCUN
<b>Instaurer les commandes vocales (en mode veille)</b>	Bouton Parrott (appui rapide) ou Augmentation du volume (2 secondes)	AUCUN	Brève tonalité	« Please say a command »
<b>Batterie faible</b>	S/O	Clignotement rouge	AUCUN	« Battery very low »



[blueparrott.com/support](https://blueparrott.com/support)